

Problemlösung Flexlock

Einfache Problemlösung Überprüfen Sie Folgendes:



1. Sind Sie an dem richtigen Arbeitsplatz? (Felpip = wahrscheinlich falscher Arbeitsplatz)



2. Verwenden Sie die richtige Benutzerkarte? Benutzen Sie die richtig? Siehe Punkt 3!



3. "Stressen" Sie nicht das Schloss, warten Sie 7 Sekunden, versuchen Sie es erneut, präsentieren Sie Benutzerkarte deutlich und zentriert



4. Wenn der Motor läuft oder wenn beim Anzeigen der Benutzerkarte OK-Ton verfügbar ist, der Speicher jedoch immer noch nicht geöffnet ist, versuchen Sie Folgendes:
 - Möglicherweise ist etwas zwischen der Verriegelungslasche und dem Schloss stecken geblieben! Drücken Sie kräftig auf die Abdeckung / Schublade und legen Sie gleichzeitig die Benutzerkarte vor!
 - Der Sicherungsstift könnte aus der Position gekommen sein! Heben Sie die Abdeckung / Schublade nach oben oder unten und ziehen Sie sie gleichzeitig nach außen!



5. Wenn der Motor läuft oder wenn bei der Präsentation der Benutzerkarte OK-Ton verfügbar ist, der Speicher jedoch immer noch nicht gesperrt ist, versuchen Sie Folgendes:



- Der Speicher (die Schublade) kann zu stark belastet sein!
- Ist es OK bei weniger Belastung, sollte der Inhalt reduziert werden!

Erweiterte Fehlerbehebung - Servicemitarbeiter / Verantwortliches Personal



6. Wenn der Motor läuft oder OK-Ton bei der Präsentation der Benutzerkarte verfügbar ist, der Speicher jedoch immer noch nicht gesperrt ist, versuchen Sie Folgendes :
 - Der Sicherungsstift reicht nicht und kommt nicht in Aktion! Stellen Sie den Sicherungsstift ein! (Spiele im gesperrten Modus ca 2 mm!)
 - Die Einstellung der Tür / Schublade ist nicht exakt! Stellen Sie es erneut ein!
 - Der Verriegelungsstift sitzt schräg! Stelle den Verriegelungsstift korrekt ein!




7. Sie erhalten keine Bestätigung - Das Schloss ist ruhig. (Bei neuer Installation). Folgen Sie unten:
 - Überprüfen Sie, ob die Batterie installiert ist.
 - Überprüfen Sie den Batterieverbrauch und ob die Batterie richtig eingesetzt wurde.
 - Stellen Sie sicher, dass die Batterie-Isolierung entfernt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Spaltstärke nicht mehr als 25 mm beträgt und dass das Material im Deckel nicht leitend ist. (Probieren Sie die Karte direkt gegen das Schloss! Reaktion?)




8. Wenn keiner der oben genannten Punkte funktioniert, folgen Sie den unten angewiesenen Anweisungen:
 - Ist es ein privater Speicher Modus 1 oder 2: **11.3 Fehlerbehebung Modus 1 und 2**
 - Ist es ein allgemeiner Speicher Modus 3,4 oder 5: **11.4 Problemlösung Modus 3,4 & 5**

Fehlerbehebung für Modus 1 und 2. Sperren in Modus 1 und 2 (privater Speicher)

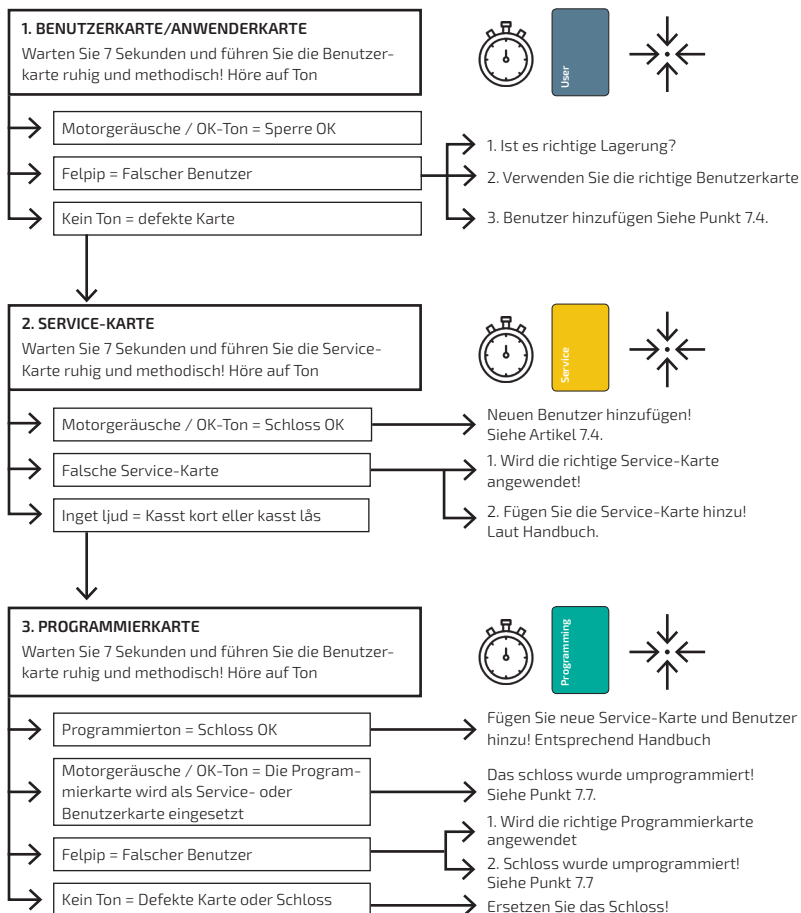

Wenn keine der oben genannten Funktionen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler!

Problemlösungsmodus 3.4 und 5 Sperren in Modus 3.4 und 5 (mehrere Benutzer)

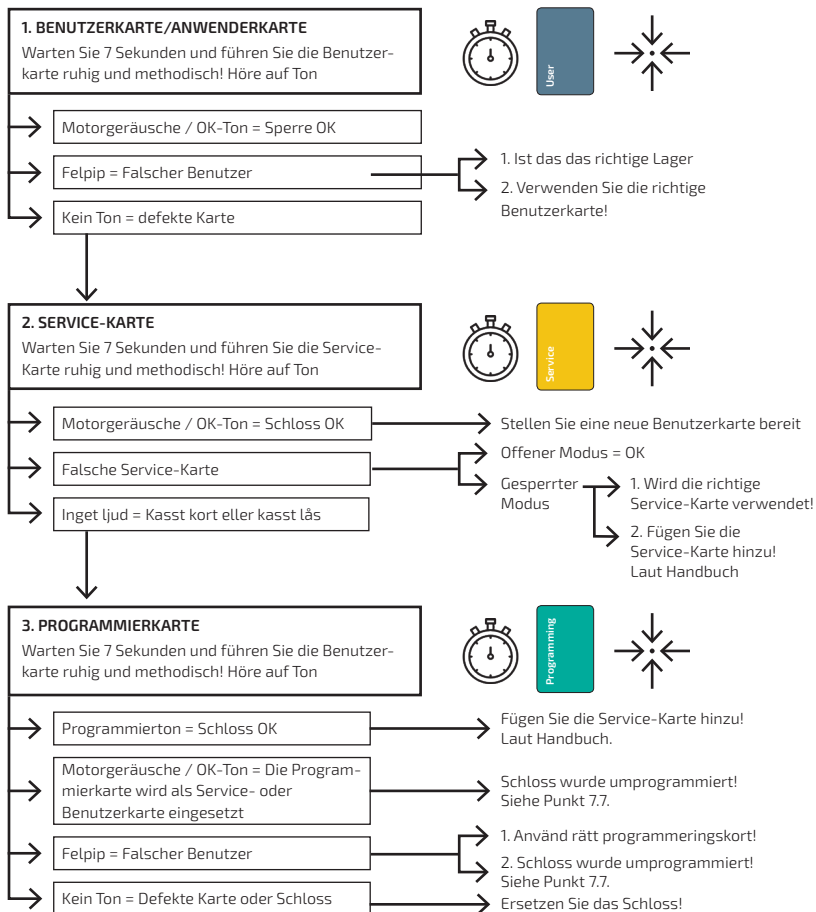

Wenn keine der oben genannten Funktionen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler!