

Problemlösning Flexlock

Enkel problemlösning. Kontrollera följande:



1. Är du vid rätt förvaring? (Felpip = troligen fel förvaring)



2. Använder du rätt användarkort? Hanterar du det på rätt sätt? Se punkt 3!



3. "Stressa" inte låset, vänta 7 sekunder, vid nytt försök, presentera användarkortet distinkt och centrerat!



4. Om motorn går eller om OK-ljud fås vid presentation av användarkortet men förvaringen ändå inte öppnas, testa följande:

- Något kan ha fastnat mellan låsbleck och lås! Tryck in luckan/lådan med kraft och presentera samtidigt användarkortet!
- Låsblecket kan ha hamnat ur läge! Lyft luckan/lådan uppåt resp. nedåt och dra den samtidigt utåt!



5. Om motorn går eller om OK-ljud fås vid presentation av användarkortet men förvaringen ändå inte låser, testa följande:



- Förvaringen (lådan) kan vara för tungt lastad!
- Är det OK med mindre last bör innehållet reduceras!

Avancerad problemlösning – Servicepersonal/Ansvarig personal



6. Om motorn går eller om OK-ljud fås vid presentation av användarkortet men förvaringen ändå inte låser, testa följande:

- Låsblecket når inte fram och hamnar inte i ingreppet! Justera ut låsblecket! (Spel i låst läge ca 2 mm!)
- Injustering av lucka/låda är ej korrekt! Justera in!
- Låsblecket sitter snett! Justera in låsblecket!



7. Får du ingen bekräftelse – Låset är tyst. (Vid nyinstallationer). Följ nedan:


- Kontrollera att batteri är monterat.
- Kontrollera polvändning på batteri.
- Kontrollera att ev. batteriisolering är borttagen.
- Kontrollera att luck-tjockleken inte överstiger 25 mm och att materialet i luckan inte är ledande. (Prova med kortet direkt mot låset!? Reaktion?)



8. Fungerar inget av ovanstående kontrollera nedan och följ därefter:


- Är det privat förvaring Mode 1 eller 2, se punkt 11.3 **Problemlösning Mode 1 & 2**
- Är det allmän förvaring Mode 3, 4 eller 5, se punkt 11.4 **Problemlösning Mode 3, 4 & 5**

Problemlösning mode 1 & 2. Lås i Mode 1 & 2 (Privat förvaring)

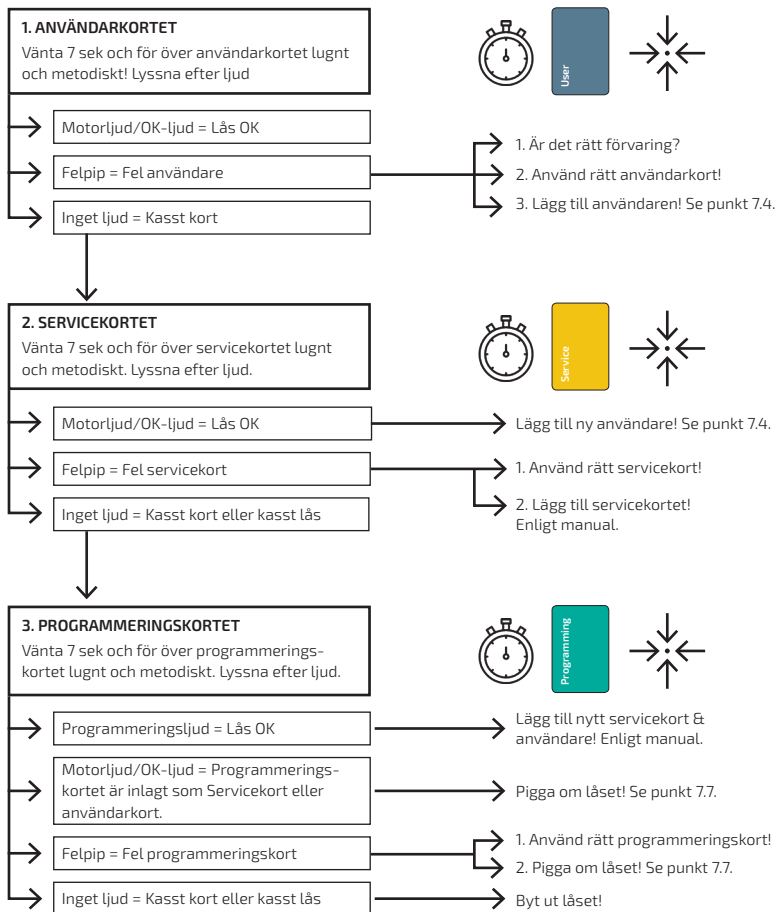

Fungerar inget av ovanstående, kontakta återförsäljaren!

Problemlösning mode 3, 4 & 5 läs i mode 3, 4 & 5 (flera användare)

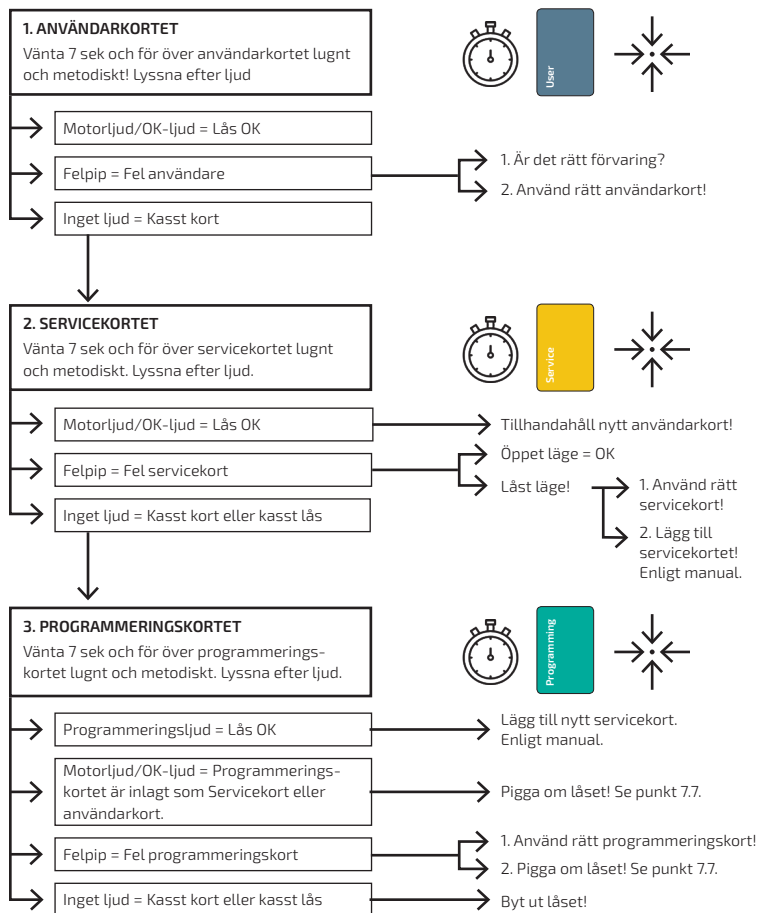

Fungerar inget av ovanstående, kontakta återförsäljaren!